

Betjening av utvendig inntaksskap/abonnentsentral

Gassmåler - Pietro Fiorentini


Gassmåleren Pietro Fiorentini avleses på en litt annen måte enn de foregående. Se beskrivelse til høyre:

Målnummer og målerstand skal meldes inn.

Alle målere for gass måler forbruk i kubikkmeter.

All gass faktureres i kilo.
1 kubikkmeter = 2 kilo.

For informasjon om ventiler og den eldre gassmåleren, se neste side.

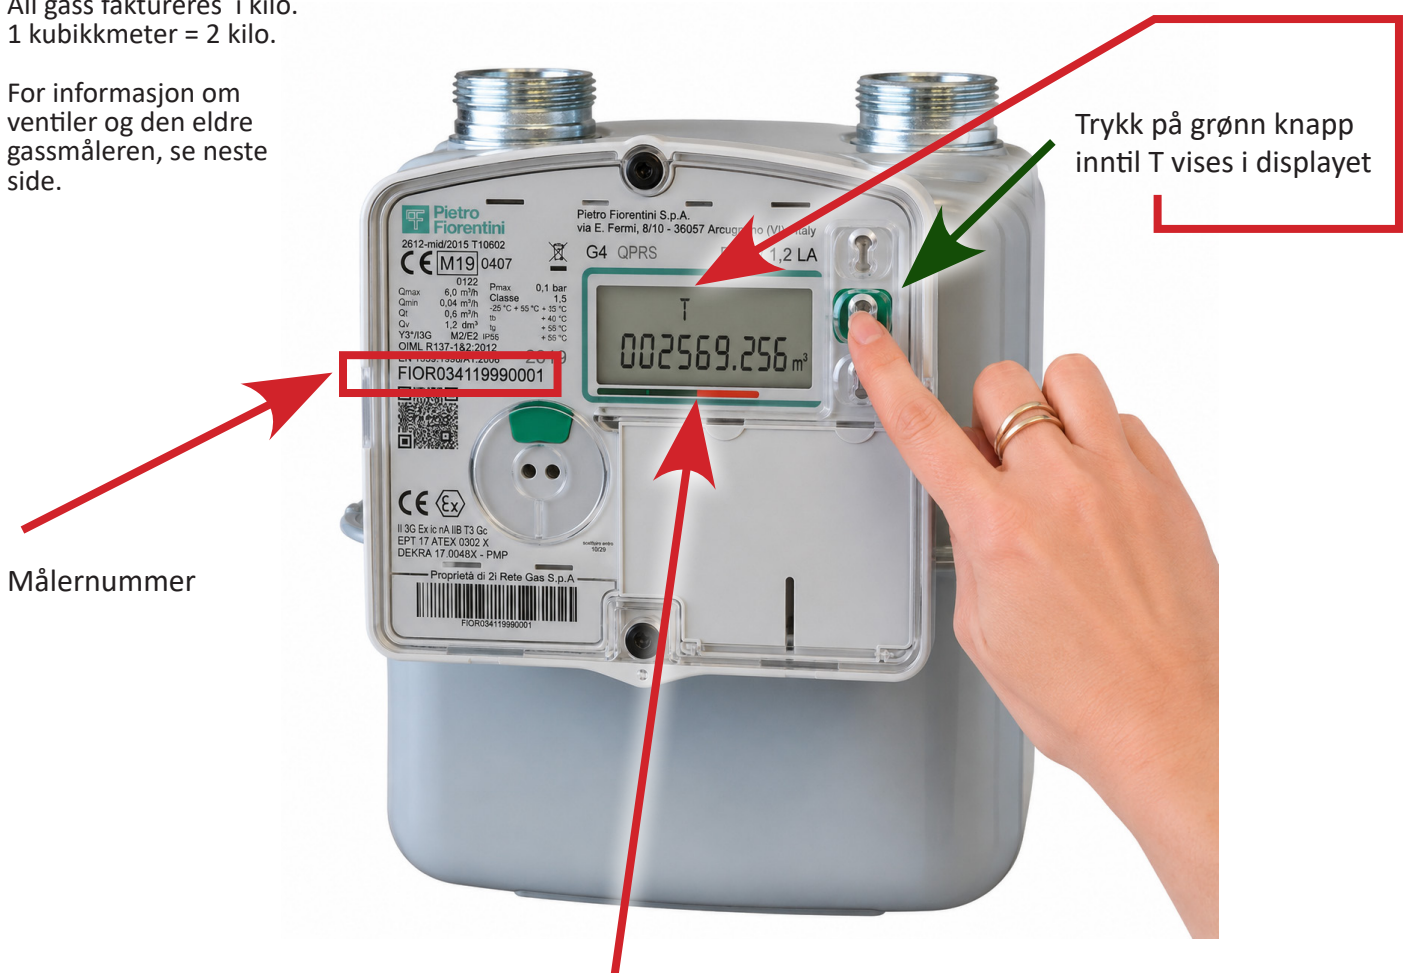

Målerstand fra tall før komma meldes inn til Nor-Gass

Betjening av utvendig inntaksskap/abonnentsentral

Gassmåler - eldre type

Måleren i skapet på det store bildet har mekanisk telleverk som viser boligens forbruk av gass.

Målernummer og målerstand fra tall på de sorte tallskivene skal meldes inn til Nor-Gass.

Tall fra de røde tallskivene skal ikke meldes inn.

Bildet til høyre, viser utsnitt av måler med elektronisk telleverk.


Målernummer og måler-stand med samtlige tall i displayet skal meldes inn.

Alle målere for gass måler forbruk i kubikkmeter.


All gass faktureres i kilo.
1 kubikkmeter = 2 kilo.



Mekanisk telleverk.

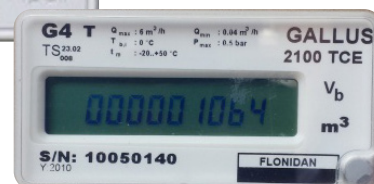

Elektronisk telleverk.

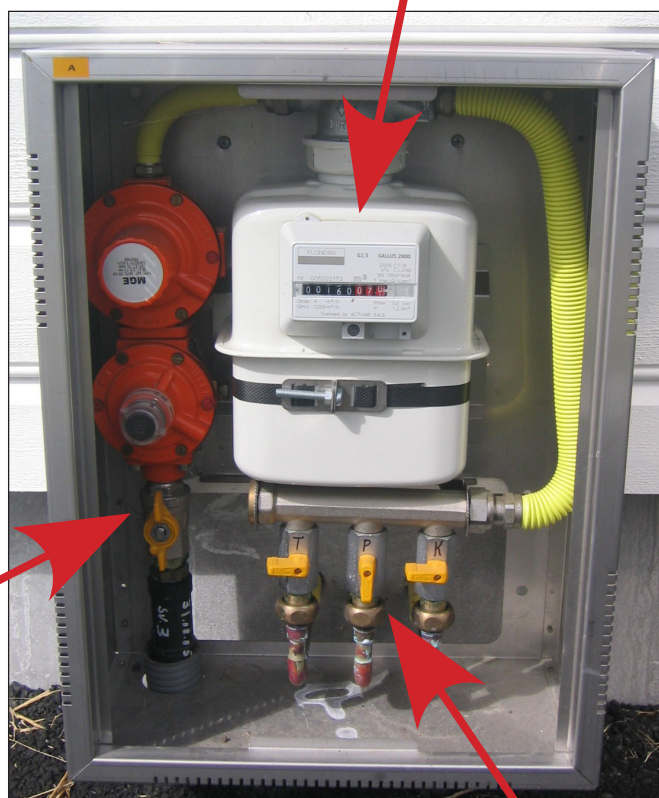

Hovedkran - stengeventil

Stenger hovedtilførsel av gass til boligen.

Hendel i loddrett stilling = ÅPEN

Hendel vannrett stilling = STENGT



Stengeventiler

Her stenger man tilførselen til hvert enkelt forbrukssted f. eks til peis, koketopp, terrasseuttak etc.

Hendel i loddrett stilling = ÅPEN

Hendel i vannrett stilling = STENGT